

クリエイティブバナーズタワー 取扱説明書

ワンサイン BT1F-4515/BT1F-4519

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けパイプとホルダー・パイプとベース(脚部)等は完全に固定する。






M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので、M脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

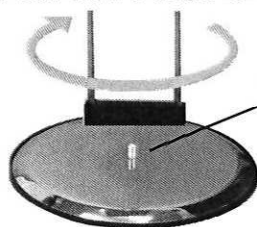

緩み防止のパッキンは外さないでご使用下さい。

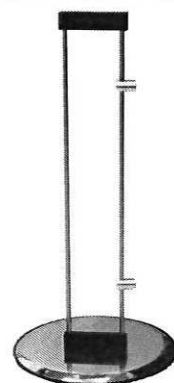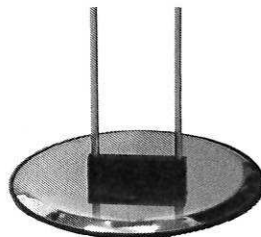



バナーの取付方法

出荷時は、本体パイプ(直立側)にあらかじめパイプホルダー(横パイプ取付用)がセットされた状態です。

①必ず先に展示するバナーを横パイプに通して下さい。

②本体パイプ(直立側)に、あらかじめセットしてある、パイプホルダーの高さを付属の六角レンチで展示するバナーに合わせ、調整する。(展示後も微調節が可能)

③バナーを通した横パイプをパイプホルダーに通し、レンチで締め込み固定する

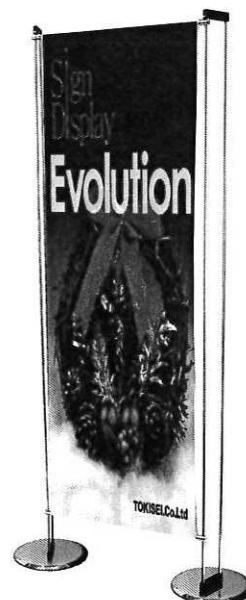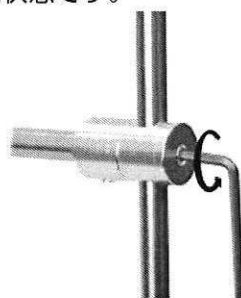

必ず実行

バナーを取付けたパイプをパイプホルダーに取り付ける際にはコツンと当るまで奥まできっちりと差し込む

付属品

クリエイティブバナーズタワーには下記の2種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ

予備ネジ



オプションパーツのご案内

別売りのバナーパイプを追加することで2面にも拡張可能

